


ステックの変更


デミカシリーズにタムテック 201 プロポを使用するとき、送信機のステアリングステック（操縦棒）を図のように変更して下さい。デミカシリーズにタムテック 201 プロポを使用するとステアリングがステックと反対の動きをします。

図のようにステアリングステックを反対にすることでステックと同じ動きをします。

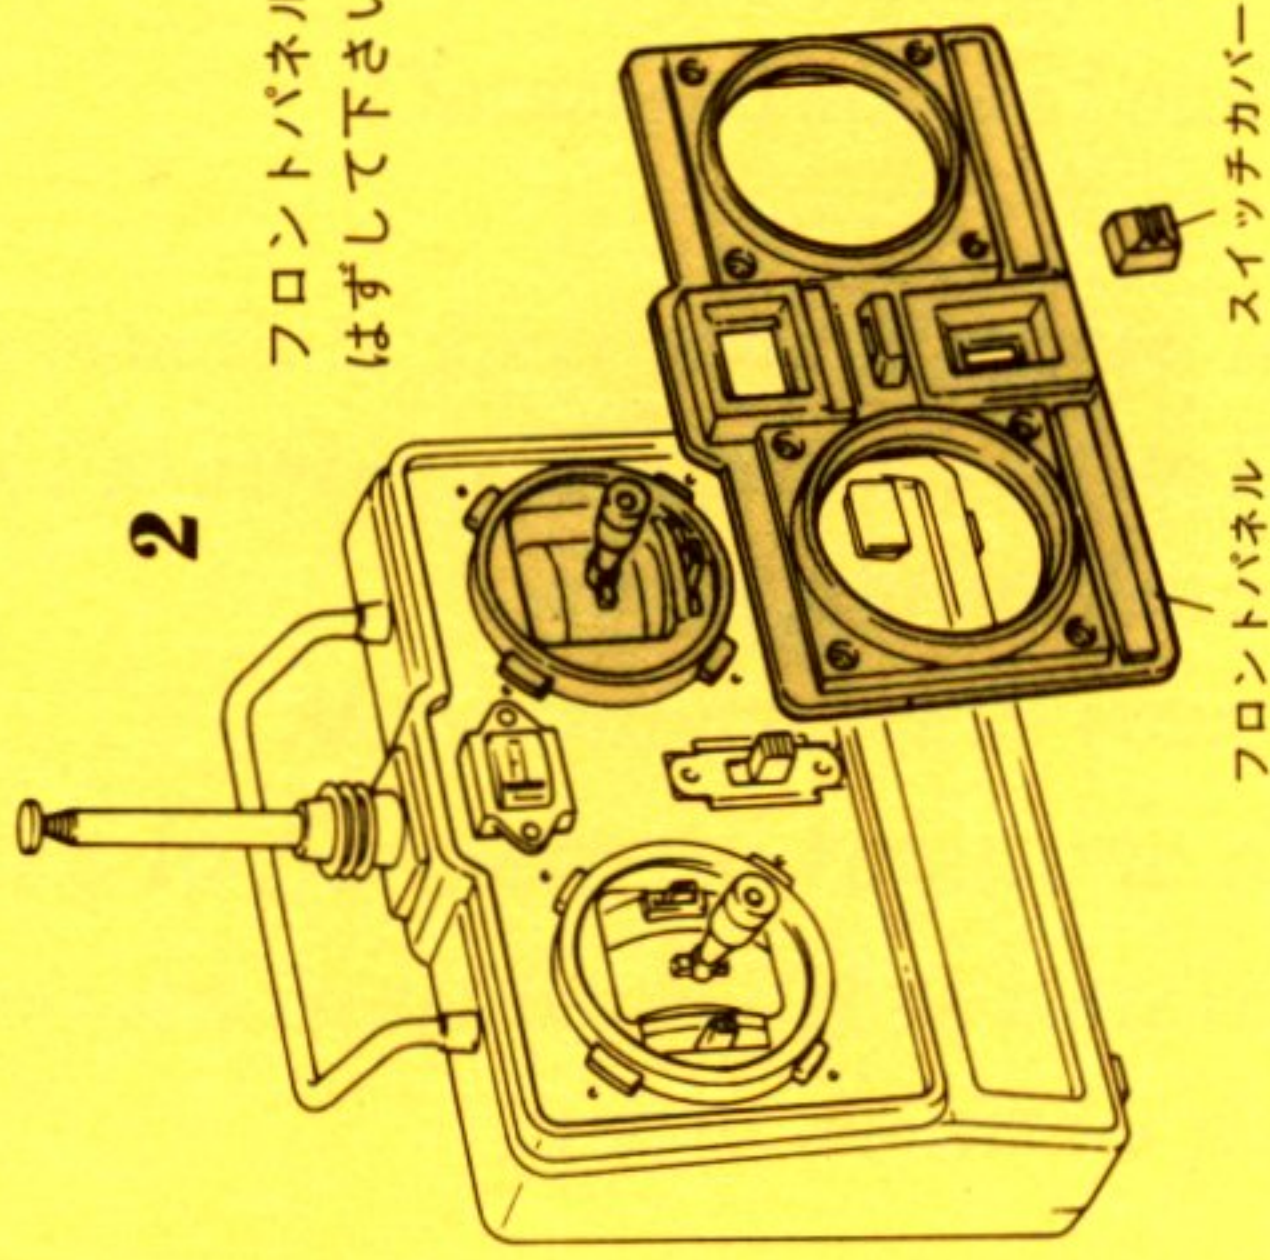


フロントパネルを上げて下さい。

①で示すフロントパネルの8本のビスとスイッチカバーをはずして下さい。

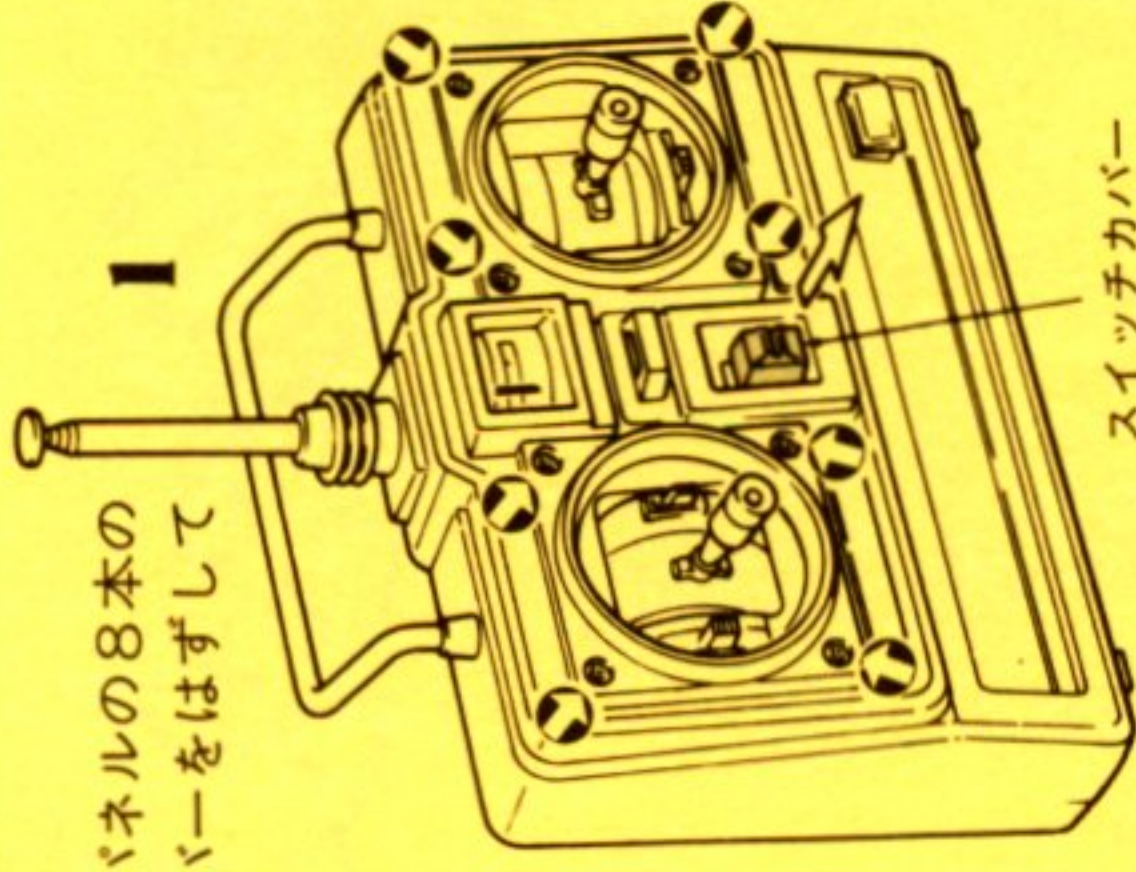

スイッチカバー

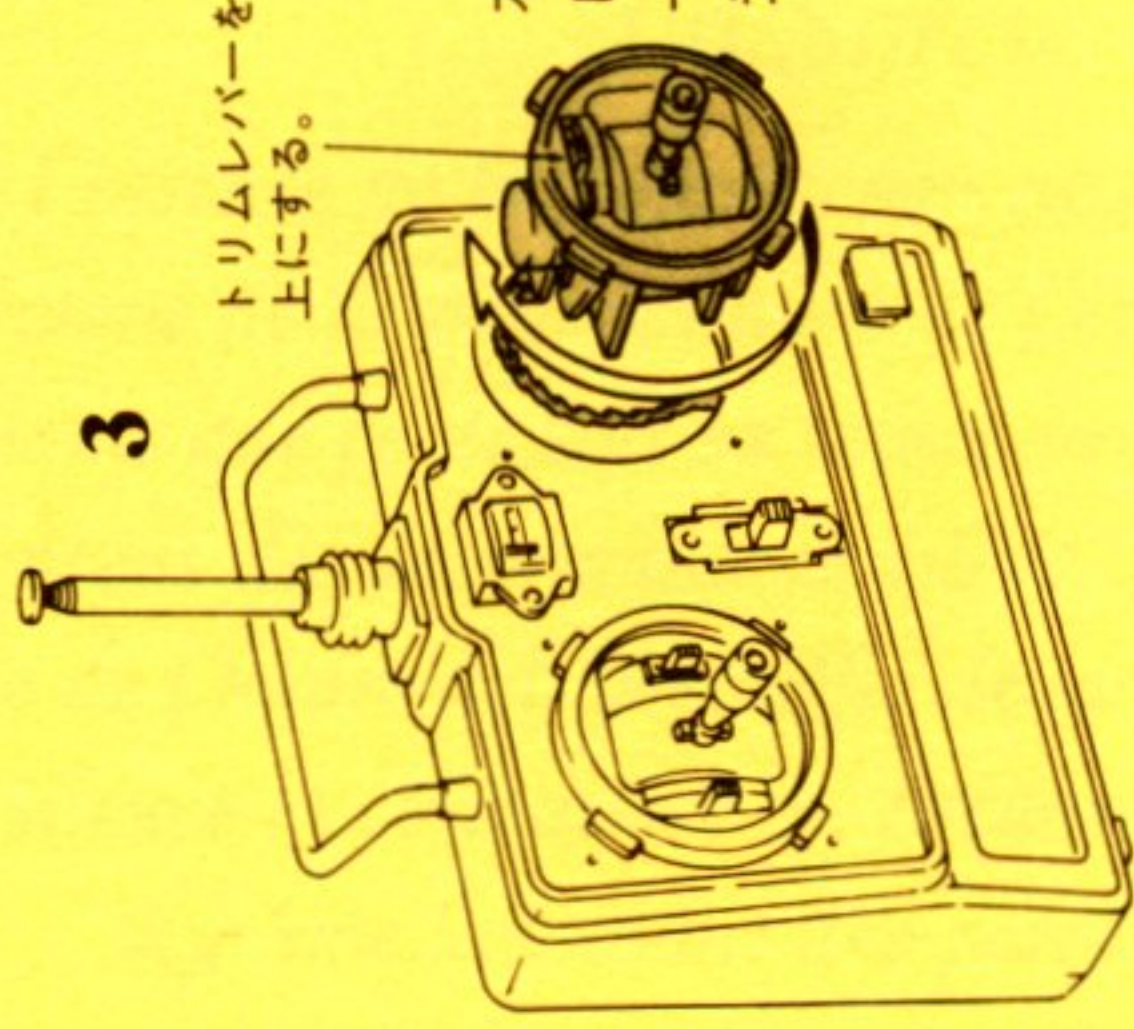

右側のスティック部だけを
しずかにぬき、トリムレバ
ーが上になるよう反転し、
元通りくみたてて下さい。